
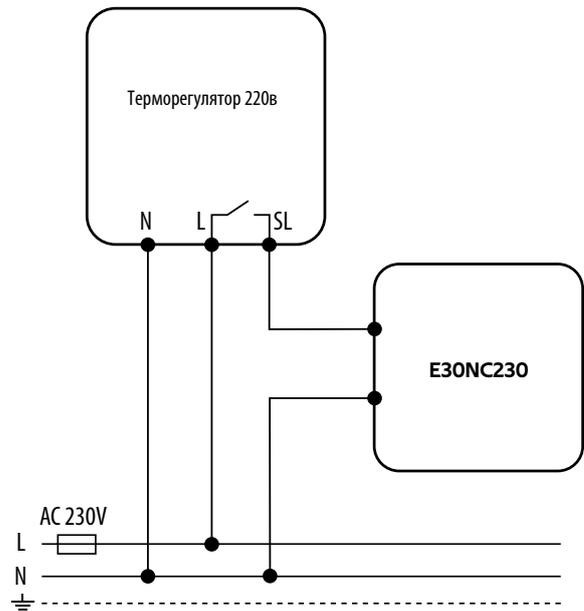


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ - E30NC230

Сервопривод, 220в, М30х1.5, нормально закрытый

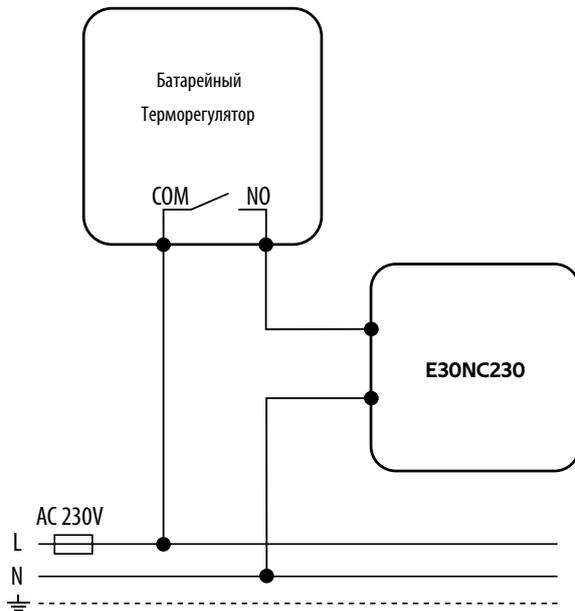

### Условные обозначения

	Питание от батареек		Заземление		Беспроводная связь
	Предохранитель		Насос		Режим нагрева
L, N	230V AC питание		Сервопривод	S	Датчик присутствия или контакт ВКЛ/ВЫКЛ
COM, NO, NC	Сухой контакт		Внешний датчик температуры	S1, S2	Входные клеммы
	Котел - Подключение котла * - Работа термостата ВКЛ/ВЫКЛ котла (согласно инструкции котла)		Термоэлектрический сервопривод	SL →	230V AC управляющий сигнал